

Scarificateur SC 454 PRO RS



	INDEX:	
		Página
1.	Introduction	3
2.	Information Générale sur la Sécurité	3
3.	Description de la Machine	4
4.	Instructions pour la Mise en Route de la Machine	6
5.	Procédures de Sécurité	8
6.	Nettoyage et Entretien Périodiques	9
7.	Liste de Pièces	10
8.	Nomenclature	12



1. Introduction

1.1 Présentation

Nous voulons tout vous remercier d'avoir choisi notre machine. Produit d'une recherche constante en matière d'innovation et de qualité, le scarificateur SC 454 PRO RS vous garantit une haute fiabilité et d'excellentes performances.

Ayant été conçu et construit en accord avec les normes réglementations applicables dans la Communauté Européenne, il respecte les règles de sécurité, d'hygiène en vigueur et respecte l'environnement. Cependant, la sécurité dépend aussi de vous ; pour cela, il convient de lire attentivement ce manuel avant de commencer à travailler avec votre nouvelle machine, afin de savoir comment l'utiliser et de connaître ses possibilités et ses limites.



Votre sécurité et celle des personnes se trouvant sur l'aire de travail dépendent de la bonne utilisation de la machine; pour cela, vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisation et vous conformez à toutes les instructions présentes dans ce manuel. En cas de doute ou pour information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre revendeur.

Merci pour votre choix

1.2 Garantie

Vert Import garantit toutes les machines contre les défauts de fabrication pour **une période de 1 année** à compter de la date de vente du matériel.

La garantie est automatiquement annulée dans cas de modification de la machine ou de réparation sans consentement préalable de Vert Import ou effectuée pour un revendeur non autorisé. La garantie inclut uniquement le remplacement des pièces reconnues défectueuses. Dans le cas d'une réparation sous garantie, merci de contacter préalablement Vert Import.

1.3 Certificat de Qualité

- Ce certificat se trouve dans chaque carton machine.
- ☐ Le client utilisateur doit remplir ce certificat.
- ☐ La présentation de ce certificat est indispensable pour toute réclamation ; en cas de demande l'intervention sous garantie, il doit être accompagné d'une preuve d'achat : ticket de caisse ou facture.

2. Information Générale Sur la Sécurité

- Pour garantir la sécurité de l'opérateur, cette machine doit être utilisée conformément aux instructions de ce manuel.
- □ La machine ne doit être utilisée qu'avec des pièces d'origine et que si touts les systèmes de sécurités sont en place et opérationnels.
- Éviter de remplir le réservoir à carburant lorsque le moteur est chaud. Remplir le réservoir avec précaution afin d'éviter de renverser du carburant. Dans le cas d'éclaboussure sécher le moteur avant de le démarrer.
- Avant de commencer à travailler, enlever du terrain touts les objets que pourraient gêner le fonctionnement de la machine.
- Ne jamais démarrer le moteur dans un endroit fermé et non aéré.



- Toujours porter une tenue adaptée pour travailler : pas de vêtements amples ou flottants ; toujours porter des chaussures : et surtout être bien familiarisé avec le fonctionnement de la machine.
- Pour démarrer ou arrêter le moteur, pour se servir de la machine, l'utilisateur doit prendre la position qui lui permet d'effectuer le mouvement le plus simplement et le plus naturellement possible (sans forcer) tout en restant éloigné des pièces en mouvement.
- Attendre l'arrêt complet de l'arbre et du moteur avant d'intervenir (réglage ou entretien) sur la machine.
- □ Toujours arrêter le moteur avant de s'éloigner de la machine, et en règle général avant toute opération d'entretien, de nettoyage, de démontage ou de transport.
- Être particulièrement prudent lors de l'utilisation de la machine sur une surface irrégulière, sur des pentes ou des dévers.

Description de la Machine

Identification et description de la machine, fonctionnement 3.1

- Le scarificateur SC 454 PRO RS est une machine de jardin. Ce matériel est composé essentiellement d'un guidon, d'un châssis, d'un arbre équipé de couteaux fixes destinés à enlever les herbes mortes et d'un moteur thermique.
- Le moteur thermique actionne l'arbre et le système des couteaux qui, lorsqu'ils entrent en contact avec les herbes mortes, les arrache. La transmission de mouvement à l'arbre est effectuée grâce à une courroie.
- □ L'appareil a une largeur de travail de 45 centimètres et il est équipé de 19 éléments coupants (couteaux). Ces couteaux, lorsqu'ils sont en mouvement, pénètrent dans le sol de 0 à 5 mm et arrachent les herbes mortes et autres débris que se trouvent à la perpendiculaire des couteaux.
- La machine ne possède pas de système de traction et doit donc être poussée par l'opérateur. Sur le guidon se trouvent un levier que permet l'embrayage de l'arbre porte-couteaux, et une commande d'accélérateur qui contrôle la vitesse de rotation du moteur. Ce levier d'embrayage, chaque fois qu'il est lâcher par l'opérateur; revient à sa position de repos et débraye l'arbre (arrêt immédiat du mouvement des couteaux).
- Les couteaux sont protégés par un châssis qui sert également de support à tout les composants de la machine ; il protège l'opérateur des projections éventuelles.



Figure - Scarificateur SC 454 PRO RS



3.2 Donnés techniques

SC 454 PRO RS

Modèle	Robin Subaru EX 17 D
Type du moteur	4 temps refroidi par air, monocylindre, OHC
Cylindrée	169 cc
Puissance (brute)	5,7 cv
Vitesse de rotation	3600 RPM PTO
Type de carburant	Essence sans plomb
Capacité du réservoir de carburant	3.6 L
Capacité d'huile moteur	0.6 L
Bougie d'allumage	NGK BR-6HS (Champion RL86C)
Système de démarrage	Par lanceur à retour automatique
N.º de couteaux	29
Largeur de travail (mm)	450
Dimension (m)	1,2x0,75x1
Poids de la machine	60 Kg

3.3 Transport

- Le scarificateur est conditionné dans un emballage en carton, qui protège tous les composants. Une fois l'emballage ouvert, il est nécessaire de procéder au montage du guidon, comme le montrent les illustrations.
- Après ce montage, la manipulation de la machine est plus facile du fait qu'elle repose sur ses roues. Il est conseillé de ne pas actionner le levier d'embrayage des couteaux.



Lors de l'ouverture du carton et pour sortir la machine de son emballage, il convient d'être particulièrement attentif et de faire très attention afin de ne pas se blesser. Une attention particulière doit être apportée lorsque l'on s'approche des couteaux, qui sont des objets coupants et à ce titre peuvent provoquer de graves blessures. Attention également aux supports de roue et au guidon dans lesquels on peut se coincer les doigts.

3.4 Stockage

Afin de maintenir le moteur dans de bonnes conditions de fonctionnement, il est conseillé de se conformer aux points suivants :

- □ Vidanger le réservoir à carburant.
- □ Vidanger l'essence du carburateur pour la vis de purge.
- Changer l'huile moteur.
- Tirer la corde de lanceur au maximum (pour amener le moteur en compression).
- Couvrir le moteur et stocker la machine dans un endroit sec et propre.

4. Instructions pour la mise en route de la Machine


4.1 Montage

- □ Mettre le guidon sur le châssis.
- Introduire les vis par l'intérieur du guidon, mettre les rondelles.
- Serrer avec les vis fournies.

4.2 <u>Description du fonctionnement de la machine</u>

4.2.1 Utilisation

- □ Régulation des couteaux:
 - Mettre le scarificateur sur une surface plane.
 - Positionner le levier de transport en position de travail.
 - Desserrer progressivement la vis de réglage de profondeur pour amener les couteaux en contact avec le sol

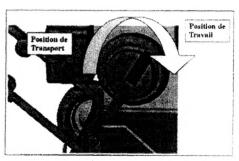




4.2.2 Première mise en route / démarrage

□ Fonctionnement du moteur

- Mettez de l'huile dans le carter moteur pour arriver au niveau moyen convenable, visible sur le bouchon-jauge. Le lubrifiant préconisé est celui du type couramment utilisé pour les moteurs thermiques (15W-40).
- Mettez de l'essence dans le réservoir. Il convient d'utiliser un carburant de type : essence sans plomb, indice d'octane 95.
- Amenez le levier de starter sur la position « Start ». (fig.1).
 Attention : N'utilisez pas le starter quand le moteur est chaud.
- Accélérez un peu.
- Ouvrir le robinet de l'essence (fig.2)
- Placer l'interrupteur sur le "ON"(fig.3).
- Tirez fermement sur la poignée du lanceur. Attention au contrecoup exercé le moteur sur le lanceur (fig.4).
- Lorsque le moteur a démarré, ramenez progressivement le levier starter.
- Mettez le levier de l'accélérateur sur la vitesse désirée.
- Pressez le levier d'embrayage contre le guidon, pour que l'arbre porte-couteaux se mette à tourner.
- Puis poussez le scarificateur dans la direction désirée pour commencer le travail.

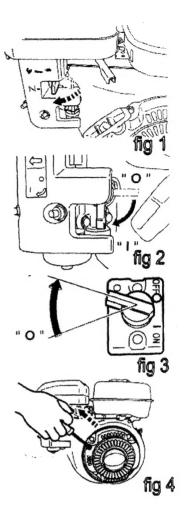



Si vous devez changer d'aire de travail, il est conseillé de relâcher le levier d'embrayage pour permettre aux couteaux de s'arrêter, afin d'effectuer le déplacement en toute sécurité.

4.2.2 Arrêt

• Deccélerez le moteur au minimum (mettre la commande d'accélérateur sur la position "stop").





Incidents qui peuvent se produire au travail:

- Si la courroie de transmission ou le câble d'embrayage se cassent, les couteaux s'arrêtent immédiatement.
- Quand un couteau se casse, l'impact de l'objet sera absorbé par la structure du châssis.






Si un composant est endommagé ou cassé, il faut le remplacer immédiatement afin que la machine retrouve ses performances d'origine et puisse fonctionner en toute sécurité. Contactez immédiatement votre revendeur pour qu'il procède au remplacement des composants endommagés.

4.2.3 Prévention des Risques

La prévention des risques est effectuée par les éléments suivants:

- La poignée d'embrayage (N. Ref.: 2010406), située en haut du guidon, permet par l'intermédiaire d'un câble d'acier d'embrayer, ou de débrayer, l'arbre porte-couteaux.
- La protection intérieure de courroie (N.Ref.: 2030140), empèche toute accessibilité de l'opérateur aux éléments mobiles.



- La tôle de protection d'arbre (N. Ref.: 2030100), empêche l'opérateur d'accéder aux éléments coupants (couteaux).
- La bavette en caoutchouc (N. Ref.: 2016240), protège l'opérateur contre les éventuelles projections arrière.
- Le châssis (N. Ref.: 2081000), de par sa forme fermée, protège l'opérateur des projections de débris.

Il existe néanmoins plusieurs risques inhérents à la machine :

 Le réglage de Profondeur: pour travailler correctement les couteaux doivent travailler à une profondeur maximale de 5 mm.





- Rotation des éléments coupants (couteaux): l'opérateur doit être clairement informé de l'existence d'un danger dû à la rotation des éléments coupants (couteaux).
- Entretien préventif: l'opérateur doit effectuer l'entretien de la machine, conformément aux indications fournies par le fabricant dans le manuel d'instructions.





 Prévenir de surfaces avec exalte des températures: Informe l'opérateur la présence de certains composants du moteur qui, pendant et après l'opération de fonctionnement du même, permanent dans les hautes températures. Quand de l'actionnement du moteur, risque de contrecoup effectué pour l'arracheur réversible.



5. Risques et Procédures de Sécurité

Risque s	Facteurs qui déterminent la situation dangereuse	Description de la solution
Retour de lanceur	Lors du démarrage du moteur il existe une possibilité de rétraction rapide du lanceur.	Adopter une position correcte pour démarrer le moteur, bien en ligne avec le trajet de la corde.
Coupure des doigts	Présence d'éléments coupants. Pièces en rotation au niveau des membres inférieurs, pouvant entraîner des blessures graves	Présence d'autocollants de sécurité rappelant ces risques sur la machine Lire le point n°2 de ce manuel d'utilisation (Informations Générales sur la Sécurité)
Projection d'objets	Rupture des éléments coupants. Détachement d'éléments en rotation. Projection de débris provenant du gazon.	La forme du châssis permet d'absorber les éléments projetés Présence de protections fixes, en tôle, qui empêchent l'accès aux éléments mécaniques mobiles. Toujours utiliser des outils pour démonter les composants. Présence d'une bavette en caoutchouc qui protége l'opérateur des projections arrière.
Etre happé par des éléments en mouvement	Accès à la transmission et aux pièces en rotation.	Présence de protections fixes, en tôle, qui empêchent l'accès aux éléments mécaniques mobiles. N'intervenir- sur la machine que lorsque le moteur est arrêté
Risques électriques	Dans le moment de déchaînement un étincellement aucun intentionnel il peut résulter en choc électrique.	Information disponible dans le manuel du moteur sur procédures de sécurité l'adopter dans le déchaînement du moteur.
Contact avec des surfaces chaudes	Lorsque le moteur est en fonctionnement, certains de ses composants deviennent très chauds : le pot d'échappement et le fond du carter moteur, et peuvent provoquer de grave brûlures si on les touche.	Présence d'autocollants de sécurité rappelant ces risques sur le moteur qui montrent les dangers de hautes températures. Information dans le manuel d'utilisation sur la sécurité liée aux opérations de manipulation, de transport et de stockage.
Bruit	Détérioration permanente de la capacité d'audition, Stress, Distraction, Interventions avec la communication orale,	Information dans le manuel d'utilisation du moteur. Nous recommandons l'usage de protections auditives lors du travail avec la machine.
Inhalation de gaz toxiques	Emanation de gaz toxiques pendant le fonctionnement du moteur.	Lire le manuel d'utilisation du moteur. Lire le point n°2 de ce manuel d'utilisation (Informations Générales sur la Sécurité) . N'utilisez la machine que dans des endroits bien aérées.
	moteur peut provoquer l'incendie de matières inflammables.	Bien essuyer tout carburant ayant coulé du réservoir. Nettoyer correctement la machine après chaque utilisation.



6. Nettoyage et Entretien Périodiques




Procédez régulièrement aux opérations de révision et d'entretien de la machine, veillez particulièrement à maintenir un niveau d'huile correct dans le moteur ; ceci garantit d'avoir une machine toute prête à être utilisée en toute sécurité.

Toute opération de nettoyage ou d'entretien doit se faire moteur éteint, et fil de bougie débranché pour éviter tout démarrage intempestif.

Soyez particulièrement prudent lors du nettoyage des couteaux, car ce sont des outils tranchants qui peuvent provoquer des blessures graves.

6.1 Remplacement des couteaux

Si les couteaux sont usés, ou endommagés, il convient de les remplacer. Pour garder un bon équilibrage de l'arbre, il faut remplacer tous les couteaux en même temps par des couteaux neufs.

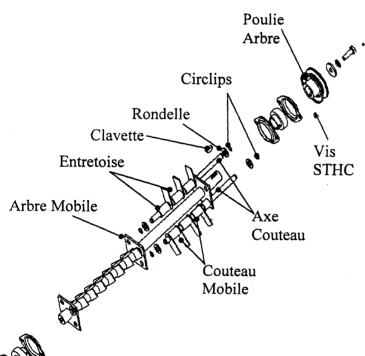

□ Remplacement de couteaux


. Démonter les 2 paliers.

- Mettre l'arbre verticalement dans les mors d'un étau, coté poulie, en prenant soin de protéger la poulie.
- 3. Desserrer les 2 vis STHC du palier supérieur.
- Desserrer la vis supérieure dans le sens antihoraire.
- 5. Sortir le palier et le poulie de arbre.
- 6. Enlever les entretoises et les couteaux usagés.
- Installer les nouveaux couteaux en prenant soin de les intercaler avec les bagues entretoises (1 couteau/ 1 bague/ etc.); Ferme le axe de couteau avec une rondelle tôle et une circlips exterieur. Posicioner le poluie de arbre avec le clavette.
- 8. Bloquer la vis supérieure;
- 9. Serrer les 2 vis STHC du palier.
- Replacer l'arbre sur le châssis et aligner la poulie d'arbre dans le même plan que la poulie moteur, bloquer les 4 vis.

6.2 Remplacement de la courroie

Palier

Si l'arbre et les couteaux ne travaillent pas correctement après avoir régler le câble d'embrayage, il convient de remplacer la courroie d'entraînement (N. Ref.: 2016960).

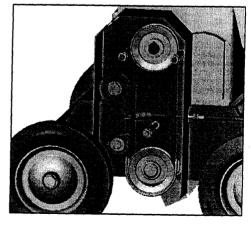



6.3 Recommandations à propos de l'huile moteur

Veuillez vous reporter au manuel des instructions du moteur, joint à la machine, pour connaître les recommandations de lubrifiant faites par le constructeur du moteur.

Cependant nous vous informons que le lubrifiant préconisé est celui du type couramment utilisé pour les moteurs thermiques (SAE 30 / 15W-40).

Vérifier régulièrement que le niveau d'huile moteur est maintenu à son niveau correct, indiqué par la jauge.



Si vous constatez une fuite d'huile sur le moteur, contactez immédiatement votre revendeur pour qu'il contrôle votre machine.

6.4 Recommandations à propos du carburant

Veuillez vous reporter au manuel des instructions du moteur, joint à la machine, pour connaître les recommandations de carburant faites par le constructeur du moteur. Cependant, nous vous informons qu'il convient d'utiliser un carburant de type : essence sans plomb, indice d'octane 95.

Eviter de faire déborder le réservoir lors du remplissage.

Consultez le manuel d'instructions au sujet des informations générales sur la sécurité.



S'il a rencontré les autres de l'un écrivent à la machine de combustible, immédiatement de l'égoutter du doit de l'il, parce qu'il peut endommager les morceaux internes.

Si, par hasard, a déjà mis dans opération avec le combustible qui pas l'approprié, prenez, immédiatement, à la place où l'acheté allons-nous pour dire aux internes du nettoyage, au changement d'additions le morceau a endommagé.

7. Liste de Pièces

N.º	Référence	Désignation	Qte
01	1999560	Moteur Robin Subaru EX 17 D	1
02	2081000	Châssis Scarif.	1
03	2016250	Arbre Mobile 45 cm	1
04	2030020	Bras Scarif.	1
05	2010406	Poignée d'Embrayage	1
06	2016060	Levier de Travail	1
07	2016010	Essieu Long d16	2
08	2016970	Protection Latérale Roue SC	2
09	2084111	Poulie Moteur FF	1
09A	2084156	Entretoise Bloq. Poulie FF	1
09B	2084157	Entretoise Poulie FF	1
10	2016041	Tige de Liaison	1
11	2030040	Courroie SC	1
12	2016020	Patte de Roue Scarif.	2
13	2016031	Bras Accouplement SC	1
14	2016251	Couteau Mobile	29
15	2016254	Entretoise Arbre Mobile	26
16	2016255	1/2 Entretoise Arbre Mobile	4



N.º	Référence	Désignation	Qte
17	7018310	Roulement SC	2
18	7018320	Corps Palier Bride SC	2
19	2084119	Poulie Arbre Mob.	1
20	2030055	Sangle Embrayage SC	1
21	2084170	Platine Support Capot SC	1
22	2010260	Roue Alum. D200	4
23	2011310	Fourrure Nylon	4
24	2010420	Poignée Plastic. Levier	1
25	2030100	Déflecteur Arbre SC	1
26	2016240	Bavette SC	1
27	2030090	Capot Courroie Scarif.	1
28	2030140	Protection Capot Courroie	1
29	2030110	Réglette de Bavette	1
30	2030070	Bouton HDC	1
31	2016080	Ressort Butee SC	1
32	9020311	Vis Accélérateur ZN	1
33	3011340	Accélérateur	1
35	2010265	Axe Roue Alum.	4
36	2030030	Câble Embrayage Scarif.	1
37-	3011286	Câble Cde Gaz SC	1
38	2011185	Bouton Ecrou	2
39	2020175	Vis Tête Incurve	2
40	2019350	Galet Tendeur SC	1
41	2084030	Bras Embrayage SC	1
42	2026070	Ressort Embrayage SC	1
43	2084040	Rondelle E.	1
44	9000960	Vis Autop. St	2
45	9070010	Goupille Fendue	2
46	9070980	Rivet Pop	3
47	9000010	Vis STHC	3
48	2011920	Clavette Moteur SC	1
49	2010266	Rondelle Roue Alum.	4
50	9030910	Ecrou H Nylstop ZN	2
51	9020900	Ecrou H ZN	2
52	9020911	Ecrou H P. ZN	2
53	9020910	Ecrou H Nylstop ZN	17
54	9010030	Ecrou H Nylstop ZN	2
55	9020030	Vis H RT ZN	1
56	9060200	Rondelle Incurve ZN	1
57	9060020	Rondelle Ressort ZN	8



N.	Référence	Désignation	Qte
58	9060270	Rondelle Eventail ZN	2
59	9060100	Rondelle Tôle L ZN	11
60	2016220	Rondelle Arbre SC	2
61	9060010	Rondelle Tôle ZN	17
62	9060740	Rondelle Ressort ZN	5
63	9060260	Rondelle Eventail ZN	2
64	9060000	Rondelle Tôle ZN	2
65	9030000	Vis H ZN	1
66	9030010	Vis H ZN	2
67	9030020	Vis H ZN.	2
68	9020050	Vis H ZN	6
69	9020080	Vis H ZN	1
70	9020310	Vis DIN 603 ZN	4
71	9020110	Vis H ZN	3
72	9000750	Vis H SAG	2
73	9010000	Vis H ZN	1
74	2010410	Collier Rilsan	2
75	9070240	Goupille Mecanindus	2
76	9084000	Insert a sertir	1
77	9020122	Vis H RP ZN	2
78	2050070	Protection Bras Scarif	1
79	2016253	Axe Couteaux Mob. 45cm	4
80	9060030	Rondelle Tôle ZN	10
81	2014892	Clavette Arbre 45 cm	1
82	9070040	Goupille 2,5x20	12
		Sur l'arbre de couteaux fixes	
A	2016180	Couteau Fixe SC	19
В	2016190	Entretoise Couteaux SC	18
C	2016210	Rondelle Belleville SC	4
D	2084150	Entretoise L13 SC	1
E	2084100	Poulie Arbre 45 cm	
1	301695	5 0	, 1



Fatomipe, S.A.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA AS MÁQUINAS

EC declaration of Conformity for Machinery / Déclaration de Conformité de Machine / Declaration "CE" de Conformidad sobre Máquinas

(Directiva 98/37/CE, Anexo II, Capitulo A)

Directive 98/37/EC, Annex II, Sub A / Directive 98/37/CE, Annexe II, Chapitre A / Seguín la directiva 98/37/EC, Anexo II, Sub A

FABRICANTE: Fatomipe, S.A.

Manufacter / Fabricant / Fabricante

ENDEREÇO:

Ap. 3 - Costa do Valado - 3811-501 Aveiro - Portugal

Adress / Adresse / Dirección Telef.: 234 940 505

Fax: 234 940 509

PELA PRESENTE DECLARA QUE:

Herewith declares that / Déclare que le produit / Declaramos que el produto

ESCARIFICADOR DE JARDIM

Scarifier / Scarificateur / Escarificador

MARCA: DORI Brand / Marque / Marca MODELO: SC 454 PRO RS

Model / Modéle / Modelo--

☐ Está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 98/37/CE), bem como a legislação nacional que transpõe.

Is in conformity with the provisions of machinery (directive 98/37/EC). Est en conformité avec la Directive Machine 98/37/CE, ainsi qui avec toutes les transpositions faites au niveau national. Corresponde a las exigencias básicas de la directiva de la CE sobre máquinas (directiva 98/37/EC) incluidas las modificaciones de la misma y la correspondiente transposición a ley nacional.

MAIS DECLARA QUE:

☐ Foram observadas as seguintes normas:

The following standards have been applied / Les normes suivants ont été appliqués / Las siguientes normas fueron aplicadas

NP EN 292-1:1993 EN 953:1997 NP EN 292-2:1993 EN 954-1:1996

NP EN 294:1996 EN 1050:1996

Rui Vieira Presidente Director Geral

Aveiro, 02 de Novembro de 2006

(6



Vert Import S.A.
Z.A. La Forge – RN 175
B.P. 39 – 35831 Betton Cedex



Pièces: 02 99 55 74 88



02 99 55 89 37



vente@vert-import.fr